BECKETT CORPORATION
5931 Campus Circle Drive
Irving, Texas USA 75063-2606
Phone: 972-871-8000 Fax: 972-871-8888

© **2003 BECKETT CORPORATION**
All Rights Reserved

BECKETT Garden Accents™ INSTRUCTIONS ENCHANTED FAIRIES - FBD3024

NOTES

- Choose an appropriate location for your fountain (BECKETT FLOWERBED FOUNTAINS ARE DESIGNED FOR OUTDOOR USE ONLY).
- While Beckett's fountains are designed to operate as splash free as possible, some water splashing out of the fountain is inevitable. Place your fountain in a location where any splashing will not cause damage.
- The National Electric Code requires that a ground fault circuit interrupter (GFCI) be used in the branch circuit supplying fountain pumps and other pond equipment. See your electrical supplies dealer for this device.
- Always unplug the pump before performing any maintenance or adjustments.
- Ensure that the electrical cord loops below the electrical outlet to form a "Drip Loop". This will prevent water from running down the cord into the electrical outlet.
- Beckett's Flowerbed Fountains can be installed above ground.
- Keep your Fountain full of water and clean of debris and dirt to ensure proper functioning of the Pump.
- If necessary, clean your Fountain with a soft cloth and change the water frequently. Due to water evaporation, you may see a buildup of white residue on the Fountain surface from mineral content in the water supply. To prevent such buildup, regularly clean your Fountain with soap and water. Do not use any abrasive, which may damage the applied finish.
- See the pump instructions for pump safety, maintenance, and warranty information.

INSTALLATION & ASSEMBLY

Step 1: Dig a hole large enough to accommodate the tub.

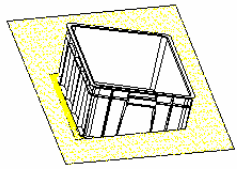

Step 2: Level the tub in both directions and add approximately 6" of water to the tub. Next, backfill around the tub to secure it in place.



Step 3: Set the supplied Pump's flow control to max (+). Place the Pump inside the tub, running the plug through one of the lid access door holes. Assemble the two-piece lid and install it on the tub's rim (if needed, use the two included nuts and 1" bolts to connect the two-piece lid together).
Step 4: Locate the Fountain Feature on the lid so that the water discharge will land within the outside rim of the lid. Route the fountain feature's intake hose through one of the three openings on the lid/access doors taking care to avoid kinks. Connect the hose to the Pump. Carefully insert the wings into the slots on the back of the Fountain Feature.
Step 5: Fill the tub with water. Plug in the Pump's electrical cord to a properly grounded (grounding-type) receptacle. Observe the Fountain Feature's water flow. If you desire to adjust your Fountains flow rate, unplug the Pump's electrical cord from its receptacle, and adjust the Pump's flow control until you achieve the desired flow.
Note: Flow may take up to 30 seconds to completely come up to set flow.

Step 6: Cover lid with rocks and decorate with landscaping (rocks and landscaping not included).

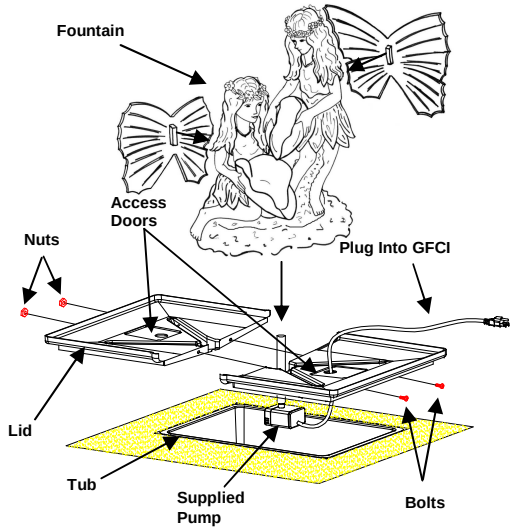

TROUBLESHOOTING

- Check the circuit breaker and try another outlet to verify that power is applied to the Pump.
- Check the water level in the Fountain. The Pump requires a minimum water depth of 2 inches to operate properly. Running the Pump without sufficient water can damage the Pump.
- Check the setting of the flow control on the Pump.
- Check the Pump discharge and intake for dirt and debris.
- Check the Fountain Feature tubing for kinks and obstructions.
- Is the Pump "air locked"? Plug and unplug the Pump several times to clear.
- CAUTION: Excessive weight or pressure on any of the Fountain sections may cause it to fall. Keep pets, children, or anyone from sitting, leaning, or climbing on any of the Fountain components.

CY8910 REV. A

BECKETT Garden Accents™
MODE D'EMPLOI
FÉES ENCHANTÉES – FBD3024

NOTES

- Choisissez un endroit approprié pour la fontaine (LES FONTAINES POUR MASSIF DE BECKETT SONT DESTINÉES POUR UNE INSTALLATION À L'EXTÉRIEUR)
- Quoique les fontaines de Beckett soient conçues de manière à former aussi peu d'éclaboussures que possible, celles-ci sont tout de même inévitables. Installez la fontaine à un endroit où les éclaboussures ne causeront pas de dommages.
- Le code de l'électricité stipule qu'un disjoncteur différentiel (ou de fuite à la terre) soit utilisé avec le circuit terminal alimentant les pompes de fontaine et les autres accessoires du bassin. Pour obtenir ce dispositif, consultez votre fournisseur de matériel électrique.
- Débranchez toujours la pompe avant de procéder à l'entretien ou au réglage.
- Veillez à ce que le cordon électrique forme une boucle d'égouttement sous la prise de courant. Ainsi, vous éviterez que l'eau ne s'écoule le long du cordon et n'entre à l'intérieur de la prise de courant.
- Les fontaines pour massif de Beckett peuvent être installées directement sur le sol.
- Il faut que la fontaine soit toujours remplie d'eau. Elle doit être exempte de déchets et de saletés pour que la pompe fonctionne correctement.
- Si nécessaire, nettoyez votre fontaine à l'aide d'un linge doux et changez l'eau fréquemment. Compte tenu de l'évaporation de l'eau, des résidus de couleur blanche peuvent se déposer sur la surface de la fontaine. Ces dépôts proviennent des minéraux contenus dans l'eau d'appoint. Pour éliminer ces dépôts, nettoyez la fontaine au savon et à l'eau. N'utilisez pas de produits abrasifs qui pourraient endommager le revêtement recouvrant la surface.
- En ce qui a trait à la sécurité, à l'entretien et à la garantie, voir les directives accompagnant la pompe.

INSTALLATION ET MONTAGE

Étape 1: Creusez un trou assez grand pour recevoir le bac.

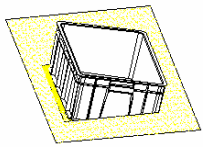

Étape 2: Mettez le bac à niveau dans les deux sens. Ajoutez environ 15 cm d'eau dans le bac. Remblayez ensuite l'espace vide entourant le bac afin qu'il demeure bien en place.



Étape 3 : Réglez le débit de la pompe au point maximal (+). Installez la pompe à l'intérieur du bac. Faites passer la fiche à travers l'une des ouvertures pratiquées dans le couvercle. Réunissez les deux parties du couvercle et installez-le tout sur le bord du bac (si nécessaire, utilisez les deux écrous et boulons de 2,5 cm fournis pour joindre les deux parties du couvercle).
Étape 4 : Placez la fontaine sur le couvercle de façon à ce que l'eau qui s'écoule retombe à l'intérieur du bord du couvercle. Faites passer le tuyau d'admission à travers l'une des trois ouvertures du couvercle en évitant qu'il ne forme des torsions. Raccordez le tuyau à la pompe. Insérez doucement les ailes dans les fentes situées à l'arrière des ornements (les fées).
Étape 5 : Remplissez le bac d'eau. Branchez le cordon de la pompe à une prise dotée d'une fuite à la terre. Observez l'écoulement de l'eau s'échappant de la fontaine. Si vous voulez régler le débit, débranchez le cordon électrique de la pompe et réglez le débit de la pompe jusqu'à l'obtention de l'écoulement désiré.
Note : Il peut s'écouler 30 secondes avant que le débit soit réglé complètement.

Étape 6 : Recouvrez le couvercle de pierres et aménagez (les pierres et les ornements ne sont pas compris)

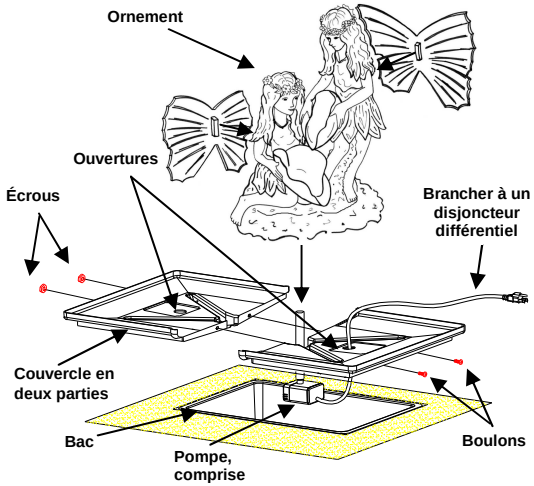

DÉPANNAGE

- Vérifiez le disjoncteur. Branchez la fiche à une autre prise afin de vérifier si la pompe est alimentée en courant.
- Vérifiez le niveau d'eau dans la fontaine. Pour que la pompe fonctionne correctement, il faut que le niveau d'eau soit d'au moins 5 cm. Faire fonctionner la pompe alors que la quantité d'eau n'est pas suffisante pourrait endommager celle-ci.
- Vérifiez le réglage du régulateur de débit de la pompe.
- Vérifiez si le refoulement et l'arrivée de la pompe sont obstrués par de la saleté et des déchets.
- Vérifiez si le tuyau accessoire de la fontaine est entortillé ou obstrué.
- La pompe est-elle bloquée par l'air? Branchez et débranchez la pompe plusieurs fois pour évacuer l'air.
- AVERTISSEMENT: Pour éviter de faire tomber les vasques ou toute autre partie de la fontaine, évitez de déposer des objets lourds ou d'exercer une pression excessive sur celles-ci. Empêchez les animaux, les enfants et toute autre personne de s'asseoir, de s'appuyer ou de grimper sur l'une des parties de la fontaine.

BECKETT Garden Accents™
INSTRUCCIONES
HADAS ENCANTADAS - FBD3024

NOTAS

- Escoja un lugar apropiado para su fuente (LAS FUENTES DE JARDÍN BECKETT ESTÁN DISEÑADAS PARA USARSE AFUERA SOLAMENTE)
- Aunque las fuentes Beckett están diseñadas para operar sin que salpique el agua, va a ser inevitable que el agua salpique un poco fuera de la fuente. Ponga su fuente en un lugar que no cause daños si el agua salpica.
- El Código Eléctrico Nacional requiere que un interruptor accionado por corriente de pérdida a tierra (Ground Fault Circuit Interrupter, siglas "GFCI", en Inglés) sea usado en las bombas para fuentes u otro equipo para estanque. Vea a su distribuidor de partes eléctricas para este aparato.
- Siempre desconecte la bomba del tomacorriente antes de limpiarla o hacerle servicio.
- Asegúrese que el cordón eléctrico forme una curva debajo de la salida eléctrica para evitar que el agua entre a la salida eléctrica.
- Las Fuentes de Jardín Beckett pueden ser instaladas arriba de la tierra si se desea.
- Mantenga su fuente llena de agua y limpia de residuos y mugre para asegurar un adecuado funcionamiento de la bomba.
- Si es necesario, limpie su fuente con un paño suave y cambie el agua con frecuencia. Debido a la evaporación del agua usted puede ver una acumulación de residuo blanco en la superficie de la fuente a causa del contenido mineral en el abastecimiento de agua. Para prevenir tal acumulación, limpie regularmente su fuente con jabón y agua. No utilice ningún tipo de abrasivo que pueda dañar el terminado de la pintura en la fuente.
- Para la seguridad, mantenimiento e información sobre la garantía de la bomba, vea las instrucciones para la bomba.

ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

Paso 1: Haga un agujero suficientemente grande para meter la tina dentro de la tierra.

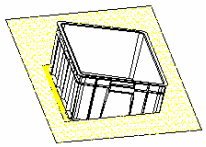

Paso 2: Nivele la tina en ambos lados y agregue como 15 cm de agua dentro de la tina. Rellene las orillas de la tina con tierra para que quede fija.



Paso 3: Ponga la bomba dentro de la tina pasando el cordón eléctrico a través de una de las puertas de acceso. Ensamble la tapa de dos piezas y póngalo sobre la tina (si es necesario, utilice los dos tornillos de 2.5cms. y tuercas incluidas para conectar las dos piezas de la tapa)
Paso 4: Acomode la fuente en la tapa de manera que la salida del agua caiga en la tapa. Ponga la manguera de toma de la fuente a través del agujero del medio de la tapa, teniendo cuidado de no doblar la manguera. Conecte la manguera en la bomba. Inserte cuidadosamente las alas dentro de las ranuras que tienen las hadas en la espalda.
Paso 5: Llene la tina con agua. Conecte el cordón eléctrico de la bomba a una salida eléctrica con tomacorriente a tierra. Observe el flujo del agua en la fuente. Si se desea ajustar el flujo del agua, primero desconecte el cordón eléctrico de la bomba y ajuste el control de flujo en la bomba hasta que obtenga el flujo deseado.
Nota: Después de ajustar el flujo del agua, se puede tomar 30 seg. Para obtener el flujo que se ajustó.

Paso 6: Cubra la tapa con piedras y adorne con plantas (piedras y plantas no están incluidas)

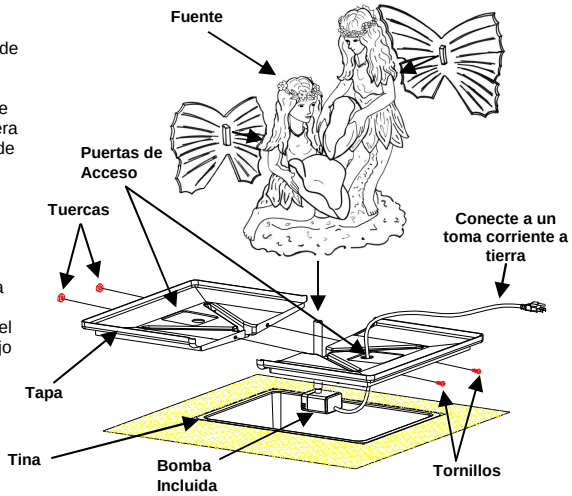

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

- Revise el interruptor e intente otro enchufe para verificar que la energía está aplicada a la bomba.
- Revise el nivel del agua en la fuente. La profundidad mínima del agua debe ser de 5cms. para que la Bomba funcione adecuadamente. El funcionamiento de la Bomba sin suficiente agua puede dañar la Bomba.
- Revise el ajuste del control de flujo de la bomba.
- Revise el desagüe y el producto de la bomba y asegúrese que no tengan mugre y residuos.
- Revise que los tubos no estén doblados o tengan obstrucciones.
- Si la bomba tiene aire bloqueado por dentro conecte y desconecte la bomba varias veces hasta que esté despejada.
- PRECAUCIÓN: El peso o la presión excesivo en cualesquiera de los tazones de la fuente o de otras secciones puede hacerla caer. Mantenga a los animales domésticos, a los niños, o a cualquier persona de sentarse, de inclinarse, o de subir en cualesquiera de los componentes de la fuente.